



1 ご利用にあたって


この度は本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
安全で快適なご利用のため、初めてご利用になる際は、クリクラサーバー取扱説明書とあわせてご一読の上、正しくご使用ください。


2 安全上のご注意【重要】


ここに示した注意事項は、お客様が安全にご利用いただくために重要な項目となりますので、必ずお守りください。


-  本製品はクリクラサーバー専用です。
他のウォーターサーバーに付け替えないでください。


-  クリクラサーバーの取扱説明書をよく守ってお使いください。


-  本製品は日本国内でご利用ください。


-  長期間使わない場合はそのままの状態での繰り返し利用しないでください。


-  本製品をお客様自身で分解したり、取り外したりしないでください。

-  直射日光の当たる環境で利用しないでください。

-  専用ボトル挿入時にボトルの上にものを載せないでください。


-  クリクラサーバーの電源が入っていない状態で利用しないでください。

-  専用ボトルには水道水以外の液体や、お湯等を入れて利用しないでください。

-  破損したり、穴が開いた状態の専用ボトルは使用しないでください。
ウォーターサーバーから漏水する危険があります。

3 ご利用になるもの


【専用給水ボトル】

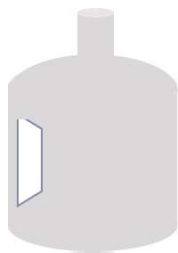

【専用キャップ】



【クリクラサーバー本体】(取り付け済のもの)

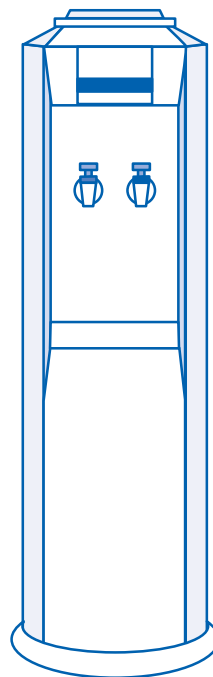

【専用キャップについて】


キャップボディとキャップヘッドの取り外しが可能です。

専用給水ボトルに装着する際は、隙間なく組み合わせて、しっかりと締めてください。

緩んだ状態でサーバーにセットすると水漏れする可能性がございます。




正常な取付け位置

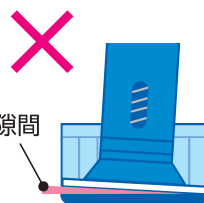

隙間

誤った取付け位置







キャップボディ



キャップヘッド

4 日常のご利用方法

①専用ボトルに水道水を入れ、専用キャップを締めます。

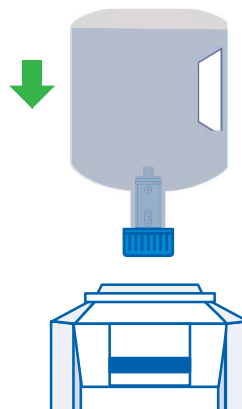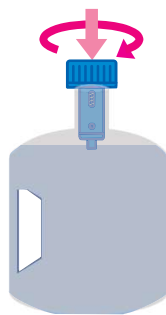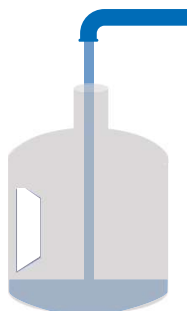

穴が開いたり、水漏れするボトルを使用しないでください。サーバーから水があふれる危険があります。

水を入れたら、速やかにサーバーに挿入してください。

水道水が濾過され、およそ1時間でご利用いただけるようになります。専用ボトル内の水がなくなったら、専用ボトルをサーバーから取り外し専用キャップを外して水道水を入れてください。

5 日常のお手入れ・注意

【専用ボトル・キャップのお手入れ方法】

- ・専用ボトルは水道水の流水を1/5程度入れ、キャップを締めよく振ってすすいでください。
※酸性やアルカリ性の洗剤は決して使用しないでください。
- ・専用キャップは柔らかいスポンジ等を用いて食器用洗剤で洗い、丁寧にすすいだうえで乾かしてからお使いください。

6 長期間使わないときは

1週間以上ご使用にならない、または放置していた場合は、必ず取扱店にご連絡をお願いいたします。尚、電源を切った状態で放置すると、サーバー内の飲料水は衛生的な状態を保てなくなりますので、決して飲用はしないでください。

7 故障かな?と思ったら

症状	考えられる要因	対応処置
コックから水が出ない	専用ボトル及びサーバー内に水が入っていない	専用ボトルに給水し、水位が下がるのを確認してしばらくしてからお使いください
	専用ボトルがセットされていない	給水した専用ボトルをセットしてください
水が冷たくない	クリクラサーバーのコンセントが入っていない	コンセントを入れたうえでご使用ください
お湯がぬるい	クリクラサーバーのコンセントが入っていない	コンセントを入れたうえでご使用ください
	クリクラサーバーの温水スイッチが入っていない	温水スイッチを入れたうえでご使用ください
専用ボトルから水漏れした	専用キャップをしめていない	専用キャップを締め直してセットしてください
	違うボトルを使用している	専用ボトルを必ず使用してください
差込口に常に水が溜まる	専用ボトルが破損している	販売店にご連絡ください
異味や異臭を感じる	直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください	

上記で改善されない場合や、上記以外の故障が発生した場合には、電源を抜き販売店にお申しつけください。

お問い合わせ・ご連絡は



株式会社TAMAYA
クリクラ山陰
〒690-0038 島根県松江市平成町182-7
TEL 0120-840-966
FAX 0852-27-3196